

モノコック ワンタッチシステム

型式：MSO



軽、速、堅——小傷だけのシステムではありません!

STEP1

車を左右のレールの真中に置いて下さい。ボデークランプを前と後ろのピラーの下部付近に取り付けて下さい。

STEP2

角パイプをボデークランプに通して下さい。角パイプの長さが左右同じかどうか確認して下さい。クサビをボデークランプに差し込んで下さい。1.5kgのハンマーを使って強めに打ち込んで下さい。

STEP3

スライドレール金具をアルミレールの前後に入れて下さい。

STEP4

ワンタッチ本体をスライドレール金具にはめて、角パイプまで引き寄せして下さい。







STEP5

パイプブロックをワンタッチ本体に差し込んで、角パイプにかぶせて下さい。

STEP6

ワンタッチ本体とパイプブロックのすき間にクサビを差し込んで下さい。

以上で設置完了です。

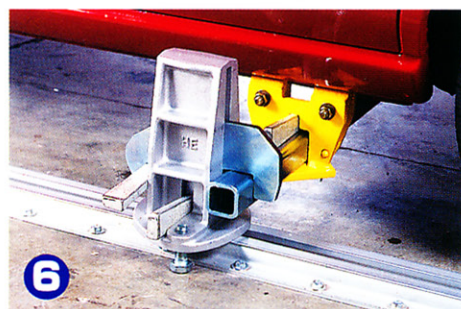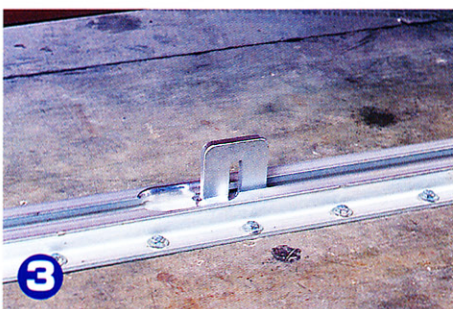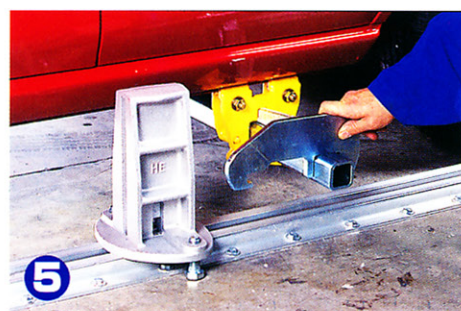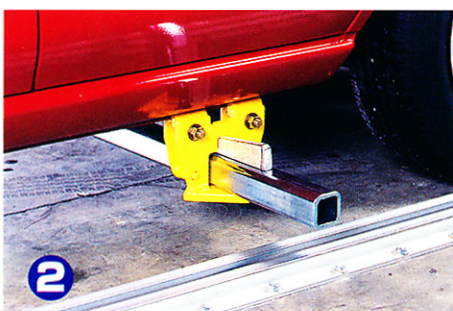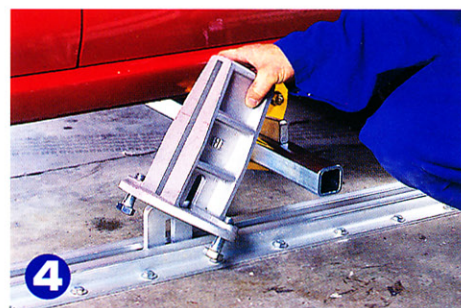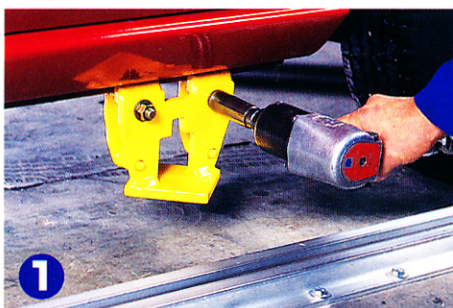

※クランプ可能高は、ステップ位置12cm～30cmまで（オンザフロアーレールの場合は、3.5cmプラス）。
※モノコック標準のユーザー様は、ロングパイプと固定アルミレールはお持ちの物を使用できます。
※2個組から販売可能です。



株式会社オートビジネス

〒657-0035 兵庫県神戸市灘区友田町 1-5-5

TEL.078-858-9901 FAX.078-858-9904

URL. <http://autobusiness.jp>